


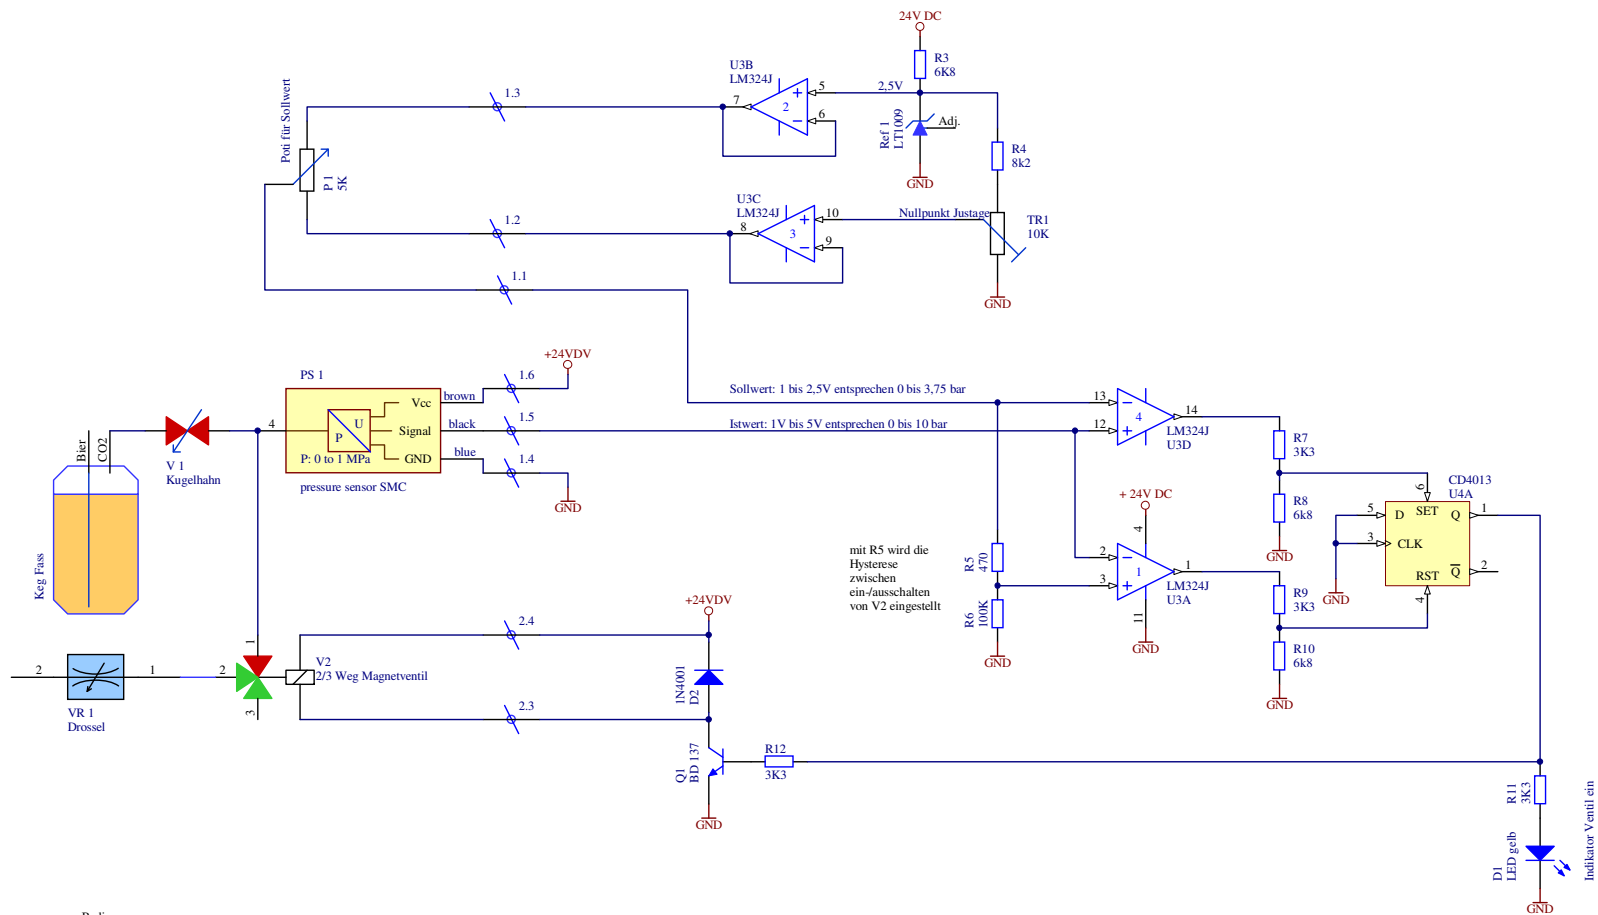

Bedienung:

Gerät ist ausgeschaltet

Handventil zwischen Gärfass und Spundregler schließen

Drossel am Spundregler schließen


Poti für den Sollwert zunächst ganz zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen (= Maximaler Druck)

Spundregler einschalten

Sollwert am Poti soweit zurück drehen (gegen den Uhrzeigersinn), bis das Magnetventil V2 öffnet

Drossel so einstellen, dass der Druck langsam abgebaut wird

Wenn gewünschter Druck erreicht ist, schaltet das Ventil ab

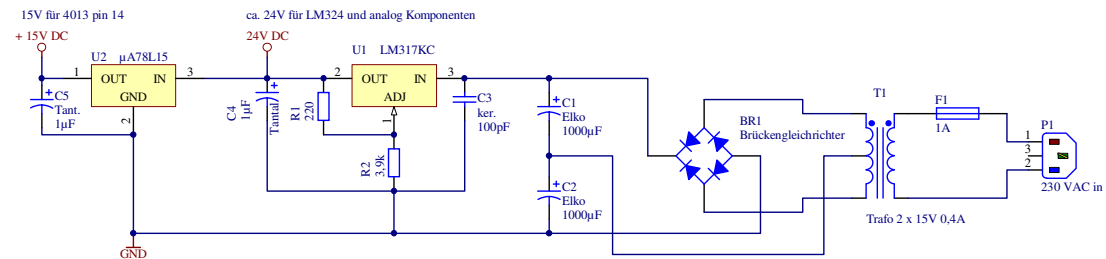

Title			Spundpfliff
Size	Number	Revision	
A3		1.0	
Date:	18.07.2009	Sheet	of
File:	D:\Altium Projekte\spundventil.SchDoc	Drawn By:	